SH8091
レンジでかんたん炊きじょうず 2合炊き

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。
TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217
受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00
(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

【使用前の準備】

●最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗いすすいでください。

●本体にシールが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。

●品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用しないでお買い求めのお店、または当社までお問い合わせください。

【使用上の注意】

●使用用途以外には使用しないでください。

●オーブン・グリル機能で使用しないでください。

●電子レンジの自動メニュー「炊飯」キーは使用しないでください。

●必要以上に加熱しないでください。容器の変形や破損の原因になります。

●変形や破損が生じた場合は使用しないでください。

●火のそばに置かないでください。変形の原因になります。

●加熱後、容器が熱くなっていますので注意してください。

●容器に水が入らない状態での加熱はしないでください。

●油物は使用しないでください。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジ等に食器用洗剤を付けて洗い、水気を拭き取ってください。

●タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズがつくことがあります。

●蒸気弁は引っ張ると取り外してお手入れができます。お手入れ後は強く押してはめこんでください。

【調理方法】

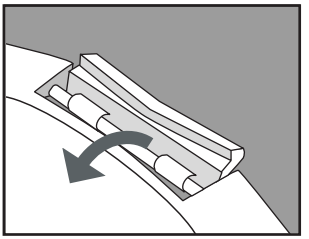

ストッパーを矢印の方向へ
回すと、フタが固定します

①米をよくといで、約30分間水に浸して下さい。釜めしの素等はレンジで加熱する際、一緒に入れてください。

②本体に内ブタ・外ブタをし、上図のようにストッパーを矢印の方向へまわし、外ブタを固定してください。

③電子レンジに入れ、加熱時間をセットしてください。

④加熱完了後庫内より取り出し、そのまま約10分間むらしてください。

＊庫内より取り出す際、容器は熱くなっています。また、炊きあがり直後は、すぐに外ブタ・内ブタを開けないでください。熱い蒸気が出て火傷(やけど)のおそれがありますので、注意してください。

米・水の分量及び加熱時間

付属品１カップは１合(180cc)

	米	水	電子レンジの加熱時間		備　　考
			500W	600W	
ご飯	1カップ	1.3カップ	約15分	約13分	
	2カップ	2.6カップ	約20分	約17分	
釜めし	1カップ	1.3カップ	約15分	約13分	釜めしの素等一人分お米・水とかきまぜ電子レンジにセットして下さい。
	2カップ	2.6カップ	約20分	約17分	
混ぜご飯	1カップ	1.3カップ	約15分	約13分	調味料・お好みの具等は、あらかじめ入れてから電子レンジにセットして下さい。風味・色彩を味わいたい野菜等は、加熱後に入れ蒸らして下さい。
	2カップ	2.6カップ	約20分	約17分	
赤飯 もち米	1カップ	1.0カップ	約15分	約13分	もち米はといだ後水にひたさないでください。 豆はあらかじめ茹でておき、加熱時一緒に入れてください。豆のゆで汁を水のかわりに使用すると色がつきます。
	2カップ	2.0カップ	約20分	約17分	

※注意

加熱時間はレンジの機種、機能、お米の種類によって多少異なることがあります。
また必要以上に加熱すると容器の変形や破損の原因になりますので注意してください。特に混ぜご飯や炊き込みご飯の内容物によっては容器の変形や損傷を引き起こす場合があります。

※上手に炊けないとき

～水量をそのままにして加熱時間(上記の表示時間)を少しずつ増減し、お客様の電子レンジにあった加熱時間を確認してください。～

□ご飯に芯がある時：加熱時間が不足しています。表示時間より20～30秒程度長く加熱しながら様子をみてください。

□底部が固い時：加熱時間が長すぎます。次回からは表示時間より20～30秒程度短くしながらお好みの固さになるよう調節してください。

発売元

株式会社 ヨシカワ
新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308
TEL (0256) 91-2222
FAX (0256) 91-2211

製造元

株式会社 曙産業